NINJA

AIR FRYER MAX

AF180EU

INSTRUCTIONS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
KASUTUSJUHEND



ninjakitchen.eu

THANK YOU
for purchasing the Ninja Air Fryer Max

Scan the QR code for instructions, support, warranty registration, and a little inspiration.

NinjaKitchen.eu

RECORD THIS INFORMATION

Model Number: _____

Serial Number: _____

Date of Purchase: _____
(Keep receipt)

Store of Purchase: _____

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage: 220-240V~, 50-60Hz

Watts: 2000W

TIP: You can find the model and serial numbers on the QR code label located on the back of the unit by the power cord.



This marking indicates this product should not be disposed of with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material sources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where this product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

IMPORTANT SAFEGUARDS
HOUSEHOLD USE ONLY

Read all instructions before using your Ninja Air Fryer Max.

When using electrical appliance, basic safety precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNINGS

1. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
2. Keep the appliance and its cord out of reach of children. **DO NOT** allow the appliance to be used by children. Close supervision is necessary when used near children
3. To eliminate a choking hazard for young children, remove and discard the protective cover fitted on the power plug of this appliance.
4. Children shall not play with the appliance.
5. To prevent fire, **DO NOT** place appliance on or near a gas or electric stovetop, or in a heated oven
6. **NEVER** use electrical socket below counter.
7. **NEVER** connect this appliance to an external timer switch or separate remote-control system.
8. **DO NOT** use an extension cord. A short power-supply cord is used to reduce the risk of children less than 8 years grabbing the cord or becoming entangled and to reduce the risk of people tripping over a longer cord.
9. To protect against electrical shock **DO NOT** immerse cord, plugs, or main unit housing in water or other liquid. Cook only in the drawer provided.
10. Regularly inspect the appliance and power cord. **DO NOT** use the appliance if there is damage to the power cord or plug. If the appliance malfunctions or has been damaged in any way, immediately stop use and call Customer Service.
11. **ALWAYS** ensure the appliance is properly assembled before use.
12. **DO NOT** cover the air intake vent or air socket vent while unit is operating. Doing so will prevent even cooking and may damage the unit or cause it to overheat.
13. Before placing removable drawer into the main unit, ensure drawer and unit are clean and dry by wiping with a soft cloth.
14. This appliance is for household use only. **DO NOT** use this appliance for anything other than its intended use. **DO NOT** use in moving vehicles or boats. **DO NOT** use outdoors. Misuse may cause injury.
15. Intended for worktop use only. Ensure the surface is level, clean and dry. **DO NOT** move the appliance when in use.
16. **DO NOT** place the appliance near the edge of a worktop during operation.
17. **DO NOT** use accessory attachments not recommended or sold by SharkNinja. Do not place accessories in a microwave, toaster oven, convection oven, or conventional oven or on a ceramic cooktop, electric coil, gas burner range, or outdoor grill. The use of accessory attachments not recommended by SharkNinja may cause fire, electric shock, or injuries.
18. When using this appliance, provide at least 6 inches (15 cm) of space above and on all sides for adequate air circulation.
19. **ALWAYS** ensure drawer is properly closed before operating.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

20 **DO NOT** use the appliance without the removable cooking drawer installed.

21 **DO NOT** use this appliance for deep-frying.

22 Prevent food contact with heating elements. **DO NOT** overfill when cooking. Overfilling may cause personal injury or property damage or affect the safe use of the appliance.

23 Socket voltages can vary, affecting the performance of your product. To prevent possible illness, use a thermometer to check that your food is cooked to the temperatures recommended.

24 Should the unit emit black smoke, unplug immediately. Wait for smoking to stop before removing any cooking accessories.

25 **DO NOT** touch hot surfaces. Appliance surfaces are hot during and after operation. To prevent burns or personal injury, **ALWAYS** use protective hot pads or insulated oven mitts and use available handles.

26 Extreme caution must be used when the appliance contains hot food. Improper use may result in personal injury.

27 Spilled food can cause serious burns. Keep appliance and cord away from children. **DO NOT** let cord hang over edges of tables or counters or touch hot surfaces.

28 The drawer and crisper plate become extremely hot during the cooking process. Avoid physical contact while removing the drawer or plate from the appliance. **ALWAYS** place drawer or plate on a heat-resistant surface after removing. **DO NOT** touch accessories during or immediately after cooking.

29 Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

30 Unplug from socket when not in use and before cleaning. Allow to cool before cleaning, dissasembly, putting in or taking off parts and storage.

31 **DO NOT** clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating the risk of electric shock.

32 Please refer to the Cleaning & Maintenance section for regular maintenance of the appliance.

	Indicates to read and review instructions to understand operation and use of product.
	Indicates the presence of a hazard that can cause personal injury, death or substantial property damage if the warning included with this symbol is ignored.
	Take care to avoid contact with hot surface. Always use hand protection to avoid burns.
	For indoor and household use only.

PARTS & ACCESSORIES

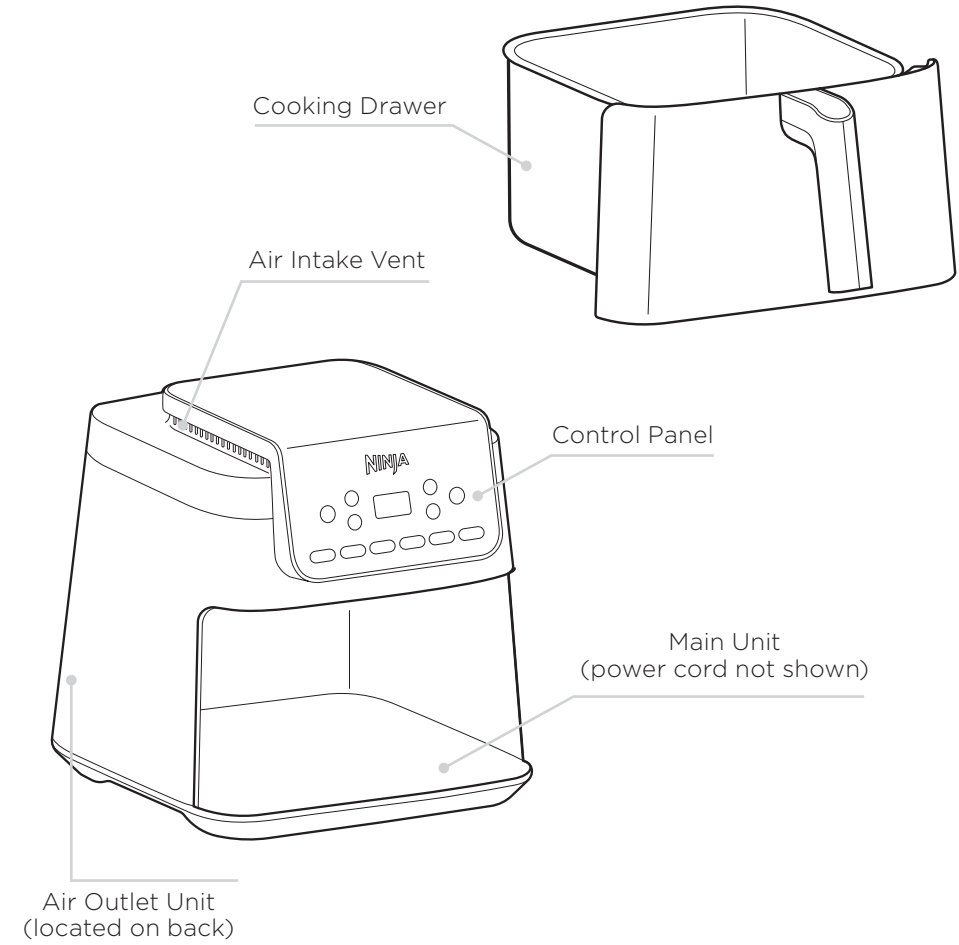

CRISPER PLATE POSTION

Upper Position: To place the Crisper Plate in the upper position of the drawer, make sure the cut outs are at the front and back of drawer.

Lower Position: To place the Crisper Plate in the lower position of the drawer, make sure the cut outs are on the left and right side of drawer.

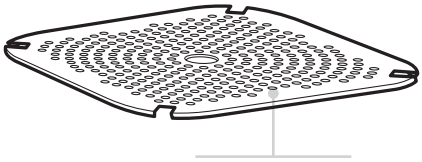

To order additional parts and accessories, visit **ninjakitchen.eu**.

GETTING TO KNOW YOUR AIR FRYER

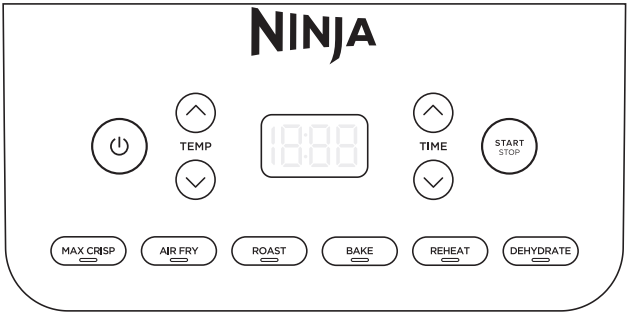

When setting time, the digital display shows HH:MM.

FUNCTION BUTTONS

MAX CRISP: Use to give frozen foods extra crispiness and crunch with little to no oil.

AIR FRY: Use this function to give your food crispiness and crunch with little to no oil.

ROAST: Use the unit as a roaster oven for tender meats, vegetables and more.

BAKE: Create tasty baked treats and desserts.

REHEAT: Revive leftovers by gently warming them, leaving you with crispy results.

DEHYDRATE: Dehydrate meats, fruits, and vegetables for healthy snacks.

OPERATING BUTTONS

TEMP arrows: Use the up ▲ and down ▼ **TEMP** arrows to adjust the cook temperature in any function except **MAX CRISP** before or during cooking.

TIME arrows: Use the up ▲ and down ▼ **TIME** arrows to adjust the cook time in any function before or during cooking.

START/STOP button: After selecting the time and temperature, start cooking by pressing the **START/STOP** button. You can stop cooking at any time by pressing the button again.

⏻ The Power button shuts off the unit and stops all cooking modes.

NOTE: After 10 minutes with no interaction with the control panel, the unit will enter standby mode. The Power button will be dimly lit.

BEFORE FIRST USE

1. Remove and discard all packaging material, promotional labels, and tape from the unit.
2. Remove all accessories from the package and read this manual carefully. Please pay particular attention to operational instructions, warnings, and important safeguards to avoid any injury or property damage.
3. Wash the pan and crisper plate in hot, soapy water, then rinse and dry thoroughly. The pan and crisper plate are also dishwasher safe. **NEVER** clean the main unit in the dishwasher.
4. When using this appliance, provide at least 6 inches (15 cm) of space above and on all sides for adequate air circulation.

CLEANING & MAINTENANCE

Cleaning Your Air Fryer

NOTE: NEVER immerse the main unit in water or any other liquid. **NEVER** clean the main unit in a dishwasher.

The unit should be cleaned thoroughly after every use.

1. Unplug the unit from the wall socket before cleaning.
2. To clean the main unit and the control panel, wipe them clean with a damp cloth. Do not use a scouring pad.
3. The drawer and crisper plate can be washed in the dishwasher.
4. If food residue is stuck on the crisper plate or pan, place them in a sink filled with warm, soapy water and allow to soak.
5. Air-dry or towel-dry all parts after use.

HELPFUL TIPS

1. For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the pan with no overlapping. If ingredients are overlapping, make sure to shake them halfway through the set cook time.
2. Cook time and temperature can be adjusted at any time during cooking. Simply press the up and down **TIME** or **TEMP** arrows to adjust the time or temperature.
3. To convert recipes from your conventional oven, reduce the temperature of the Air Fryer by 10°C. Check food frequently to avoid overcooking.
4. We recommend 3 minutes of preheating. You can use the built-in timer to set a 3-minute countdown.
5. Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. To alleviate this, secure foods (like the top slice of bread on a sandwich) with cocktail sticks.
6. The crisper plate elevates ingredients in the pan so air can circulate under and around them for even, crisp results.
7. After a cooking function is selected, you can press the **START/STOP** button to begin cooking immediately. The unit will run at the default temperature and time.
8. For best results, remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
9. For best results with fresh vegetables and potatoes, use at least 1 tablespoon of oil. Add more oil as desired to achieve the preferred level of crispiness.
10. For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. We recommend using an instant-read thermometer to monitor internal temperature of foods. After the cook time is complete, remove food immediately to avoid overcooking.

TROUBLESHOOTING GUIDE

- **Why won't the temperature go any higher?**
  The max temperature is 240˚C for **MAX CRISP**. The max temperature is 210˚C for all other functions.
- **When should I use Max Crisp instead of Air Fry?**
  For best results, use **MAX CRISP** when cooking prepackaged frozen foods such as french fries or chicken nuggets.
- **Do I need to defrost frozen foods before air frying?**
  It depends on the food. Follow package instructions.
- **How do I pause the countdown?**
  The countdown timer will pause automatically when you remove the drawer from the unit. Pressing **START/ STOP** during cooking will stop the cooking function and reset the timer.
- **Is the drawer safe to put on my worktop?**
  The drawer will heat during cooking. Use caution when handling, and place on heat-safe surfaces only.
- **How do I know when to use the crisper plate?**
  Use the crisper plate when you want food to come out crispy. The plate elevates the food in the drawer so that air can flow under it to cook ingredients evenly.
- **My food didn't cook.**
  Make sure the drawer is fully inserted during cooking. For consistent browning, make sure ingredients are arranged in an even layer on the bottom of the drawer with no overlapping. Shake to toss loose ingredients for consistent crispiness. Cook time and temperature can be adjusted at any time during cooking. Simply use the **TEMP** arrows to adjust the temperature or the **TIME** arrows to adjust the time.
- **My food is over-cooked.**
  For best results, check progress throughout cooking, and remove food when desired level of brownness has been achieved. Remove food immediately after the cook time is complete to avoid overcooking.
- **Why do some ingredients blow around when air frying?**
  Occasionally, the fan from the air fryer will blow lightweight foods around. To alleviate this, secure foods (like the top slice of bread on a sandwich) with cocktail sticks.
- **Can I air fry fresh battered ingredients?**
  Yes, but use the proper breaded coating technique. It is important to coat foods first with flour, then with egg, and then with bread crumbs. Be sure to press the bread crumbs onto the food so they stick in place. Loose coating may be blown off by the unit's powerful fan.
- **The unit is beeping.**
  Your food is done cooking.
- **The screen went black.**
  The unit is in standby mode. Press the power button to turn it back on.
- **An "E" message appears on display screen.**
  The unit is not functioning properly. You can find online support at ninjakitchen.eu.

NINJA

TWO (2) YEAR LIMITED GUARANTEE

When a consumer buys a product in Europe, they get the benefit of legal rights relating to the quality of the product (your statutory rights). You can enforce these rights against your retailer. We give you an additional manufacturer's guarantee of two years. These terms and conditions relate to our manufacturer's guarantee only – your statutory rights are unaffected.

The conditions below describe the prerequisites and scope of our guarantee. They do not affect your statutory rights or the obligations of your retailer and your contract with them.

Ninja Guarantees

Every Ninja machine comes with a free parts and labour guarantee. You'll also find online support at **www.ninjakitchen.eu**

How do I register my Ninja guarantee?

You can register your guarantee online within 28 days of purchase. To save time, you'll need the following information about your product.

- Date you purchased the unit (receipt or delivery note).
- To register online, please visit **www.ninjakitchen.eu**

IMPORTANT:

- The guarantee will only cover your product from the date of purchase and in the country of purchase.
- Please keep your receipt at all times. Should you need to use your guarantee we will need your receipt to verify the information you have supplied to us is correct. The inability to produce a valid receipt may invalidate your guarantee.

What are the benefits of registering my free Ninja guarantee?

When you register your guarantee we'll have your details to hand if we ever need to get in touch.You can also receive tips and advice on how to get the best out of your Ninja unit and hear the latest news about new Ninja technology and launches. If you register your guarantee online, you'll get instant confirmation that we've received your details.

What is covered by the free Ninja guarantee?

Repair or replacement of your Ninja machine (at Ninja's discretion), including all parts and labour. A Ninja guarantee is in addition to your legal rights as a consumer.

What is not covered by the free Ninja guarantee?

1. Normal wear and tear of wearable parts (such as accessories). Replacement parts are available for purchase at **www.ninjakitchen.eu**
2. Damage caused by misuse, abuse, negligent handling, failure to perform required maintenance or damage due to mishandling in transit.
3. Damage caused by maintenance not authorised by Ninja.

Where can I buy genuine Ninja spares and accessories?

You'll find a full range of Ninja spares and replacement parts/accessories for all Ninja machines at **www.ninjakitchen.eu**

Please remember that damage caused by the use of non-Ninja spares may not be covered under your guarantee.

PATEICAMIES

par „Ninja Air Fryer Max“ iegādi

Noskenējiet QR kodu, lai saņemtu norādījumus, atbalstu, reģistrētu garantiju un gūtu nelielu iedvesmu.

NinjaKitchen.eu

REĢISTRĒJIET ŠO INFORMĀCIJU

Modeļa numurs: _____

Sērijas numurs: _____

Pirkuma datums: _____
(Saglabājiet kvīti)

Pirkuma veikals: _____

TEHNISKIE PARAMETRI

Spriegums: __220–240 V~, 50–60 Hz

Vati: 2000 W

PADOMS: Modeļa un sērijas numurus varat atrast uz QR koda uzlīmes, kas atrodas ierīces aizmugurē pie barošanas vada.



Šis marķējums norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamo kaitējumu videi vai cilvēku veselībai, ko var radīt nekontrolēta atkritumu izmešana, lūdzu, atbildīgi nododiet to otrreizējai pārstrādei, tādējādi veicinot materiālu resursu ilgtspējīgu atkārtotu izmantošanu.
Lai nodotu savu lietoto ierīci, lūdzu, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar tirgotāju, pie kura šis produkts
tika iegādāts. Viņi varēs pieņemt šo produktu, lai nodrošinātu videi nekaitīgu otrreizējo pārstrādi.

SVARĪGI DROŠĪBAS PASĀKUMI
IZMANTOJAMA TIKAI MĀJSAIMNIECĪBĀ

Pirms sākat lietot savu „Ninja Air Fryer Max“, izlasiet visus lietošanas norādījumus.

Lietojot elektriskās ierīces, vienmēr ir jāievēro pamatdrošības pasākumi, tostarp šādi:

⚠ BRĪDINĀJUMI

1 Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām, kā arī personas ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai sniegta apmācība par ierīces drošu lietošanu un ja tās saprot ar to saistītos riskus.

2 Glabājiet ierīci un tās vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEDRĪKST** ļaut bērniem lietot šo ierīci. Ja ierīci lieto bērnu klātbūtnē, ir nepieciešama rūpīga uzraudzība

3 Lai novērstu mazu bērnu aizrīšanās risku, noņemiet un izmetiet aizsargapvalku, kas uzstādīts uz šīs ierīces strāvas kontaktdakšas.

4 Bērniem ir aizliegts spēlēties ar šo ierīci.

5 Lai novērstu ugunsgrēku, **NENOVIETOT** ierīci uz gāzes vai elektriskās plīts vai tās tuvumā, kā arī neievietot to sakarsētā cepeškrāsnī

6 **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** neizmantojiet elektrības rozeti zem letes.

7 **NEKĀDĀ GADĪJUMĀ** nepievienojiet šo ierīci ārējam taimerim vai atsevišķai tālvadības sistēmai.

8 **NEizmantojiet** pagarinājuma vadu. Tiek izmantots īss barošanas vads, lai samazinātu risku, ka bērni, kas jaunāki par 8 gadiem, varētu satvert vadu vai tajā sapīties, kā arī lai samazinātu risku, ka cilvēki varētu paklupt pār garāku vadu.

9 Lai izvairītos no elektriskās strāvas trieciena, **NEDRĪKST** iegremdēt vadu, kontaktdakšas vai galvenās ierīces korpusu ūdenī vai citā šķidrumā. Gatavojiet ēdienu tikai tam paredzētajā atvilktnē.

10 Regulāri pārbaudiet ierīci un barošanas vadu. **Nelietojiet** ierīci, ja barošanas vadam vai kontaktdakšai ir bojājumi. Ja ierīce nedarbojas pareizi vai ir kā citādi bojāta, nekavējoties pārtrauciet tās lietošanu un sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

11 Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliecinieties, ka ierīce ir pareizi samontēta.

12 **NEaizklājiet** gaisa ieplūdes atveri vai gaisa izplūdes atveri, kamēr ierīce darbojas. Tas traucēs vienmērīgu ēdiena pagatavošanu un var sabojāt ierīci vai izraisīt tās pārkaršanu.

13 Pirms izvelkamās atvilktnes ievietošanas galvenajā korpusā pārliecinieties, ka gan atvilktne, gan korpuss ir tīri un sausi, noslaukot tos ar mīkstu drānu.

14 Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā. **Nelietojiet** šo ierīci citādi, kā vienīgi tam, kam tā paredzēta. **Nelietojiet** to braucošos transportlīdzekļos vai laivās. **Nelietojiet** to ārpus telpām. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.

15 Paredzēts lietošanai tikai uz darba virsmas. Pārliecinieties, ka virsma ir līdzena, tīra un sausa. Lietošanas laikā ierīci **NEDRĪKST** pārvietot.

16 Darbības laikā **NENOVIETOT** ierīci pie darba virsmas malas.

17 **NEizmantojiet** piederumus, kurus SharkNinja nav ieteicis vai nepārdod. Nelieciet piederumus mikroviļņu krāsnī, tosterī, konvekcijas krāsnī vai parastajā krāsnī, kā arī uz keramiskās plīts, elektriskās spirāles, gāzes plīts vai āra grila. SharkNinja neieteikto piederumu izmantošana var izraisīt ugunsgrēku, elektriskās strāvas triecienu vai traumas.

18 Lietojot šo ierīci, virs tās un no visām pusēm nodrošiniet vismaz 6 collas (15 cm) brīvas telpas, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

19 Pirms lietošanas **VIENMĒR** pārliecinieties, ka atvilktne ir pareizi aizvērta. **NEizmantojiet** ierīci, ja nav ievietota noņemamā cepšanas atvilktne.

20 **NEizmantojiet** šo ierīci fritēšanai.

21 Nodrošiniet, lai pārtika nesaskaras ar sildelementiem. Gatavojot ēdienu, **NEpārpildiet** ierīci. Pārpildīšana var izraisīt traumas vai mantiskus zaudējumus, kā arī ietekmēt ierīces drošu lietošanu.

22 Spriegums kontaktligzdās var atšķirties, kas var ietekmēt jūsu izstrādājuma darbību. Lai novērstu iespējamu saslimšanu neapstrādātas pārtikas dēļ, izmantojiet termometru, lai pārliecinātos, ka ēdiens ir pagatavots līdz ieteicamajai temperatūrai.

23 Ja ierīce izdala melnus dūmus, nekavējoties atvienojiet to no strāvas. Pirms izņemat jebkādus gatavošanas piederumus, pagaidiet, līdz dūmu izdalīšanās beigsies.

24 **NEPIESKARIETIES** karstām virsmām. Ierīces virsmas ir karstas gan darbības laikā, gan pēc tās. Lai izvairītos no apdegumiem vai traumām, **VIENMĒR** izmantojiet aizsargpārsegus vai virtuves cimdus un lietojiet pieejamos rokturus.

25 Ja ierīcē atrodas karsta pārtika, jāievēro īpaša piesardzība. Nepareiza lietošana var izraisīt traumas.

26 Izlieta pārtika var izraisīt nopietnus apdegumus. Turiet ierīci un vadu bērniem nepieejamā vietā. **NEĻAUJIET** vadam karāties pār galda vai darba virsmas malām vai saskarties ar karstām virsmām.

27 Gatavošanas procesa laikā atvilktne un dārzeņu plaukts kļūst ārkārtīgi karsti. Izņemot atvilktni vai plauktu no ierīces, izvairieties no fiziska kontakta ar tiem. Pēc izņemšanas **VIENMĒR** novietojiet atvilktni vai plauktu uz karstumizturīgas virsmas. **NEPIESKARIETIES** piederumiem gatavošanas laikā vai tūlīt pēc tam.

28 Tīrīšanu un lietotāja veicamo apkopi nedrīkst veikt bērni.

29 Kad ierīce netiek lietota un pirms tīrīšanas, atvienojiet to no rozetes. Pirms tīrīšanas, izjaukšanas, detaļu uzstādīšanas vai noņemšanas un uzglabāšanas ļaujiet ierīcei atdzist.

30 **NEtīriet** ar metāla berzes sūkļiem. No sūkļa var atdalīties gabaliņi, kas var saskarties ar elektriskajām detaļām, radot elektriskās strāvas trieciena risku.

31 Lai uzzinātu par ierīces regulāro apkopi, lūdzu, skatieties sadaļu „Tīrīšana un apkope".

	Norāda, ka jāizlasa un jāiepazīstas ar instrukcijām, lai izprastu produkta darbību un lietošanu.
	Norāda uz briesmām, kas var izraisīt miesas bojājumus, nāvi vai būtiskus mantiskus zaudējumus, ja tiek ignorēts ar šo simbolu saistītais brīdinājums.
	Rūpējieties, lai izvairītos no saskares ar karstām virsmām. Vienmēr lietojiet roku aizsardzības līdzekļus, lai izvairītos no apdegumiem.
	Tikai lietošanai telpās un mājsaimniecībā.

DETALAS UN AKSESUĀRI

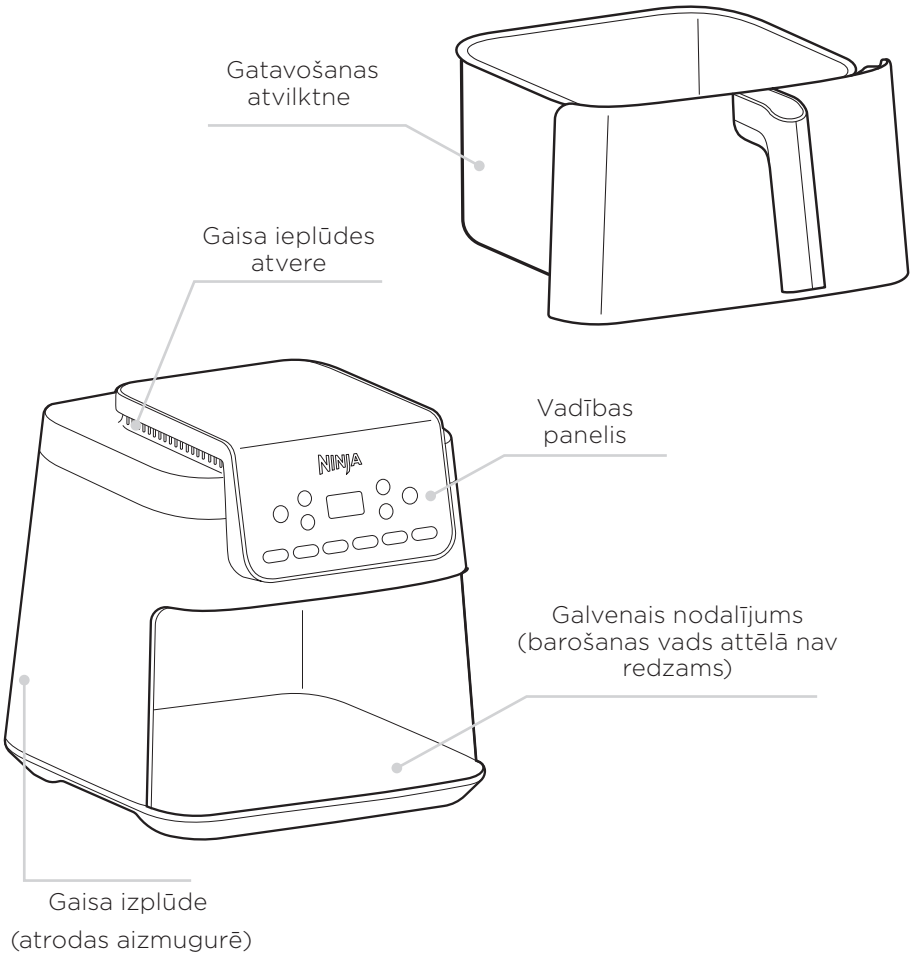

CRISPER PLATE POZĪCIJA

Augšējā pozīcija: Lai novietotu „Crisper Plate“ atvilktnes augšējā pozīcijā, pārliecinieties, ka izgriezumi atrodas atvilktnes priekšā un aizmugurē.

Apakšējā pozīcija: Lai novietotu „Crisper Plate“ atvilktnes apakšējā pozīcijā, pārliecinieties, ka izgriezumi atrodas atvilktnes kreisajā un labajā pusē.

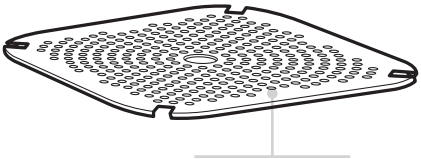

Lai pasūtītu papildu detaļas un piederumus, apmeklējiet **vietni ninjakitchen.eu**.

IEPAZĪSTIES AR SAVU GAISA FRITIERI

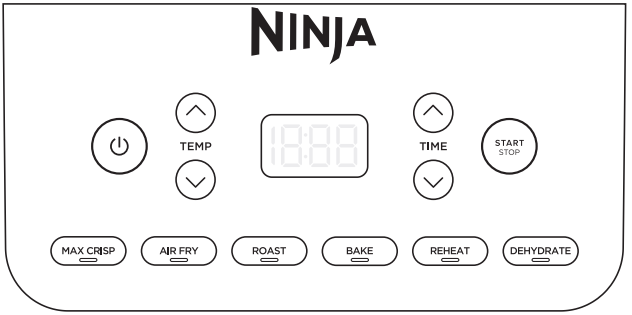

Laiku iestatot, ciparu displejā parādās HH:MM.

FUNKCIJU POGAS

MAX CRISP: Lietojiet, lai saldētiem produktiem piešķirtu papildu kraukšķīgumu un tekstūru, izmantojot ļoti maz eļļas vai vispār neizmantojot to.

AIR FRY: Izmantojiet šo funkciju, lai ēdienam piešķirtu kraukšķīgumu un tekstūru, izmantojot ļoti maz eļļas vai vispār bez tās.

CEPŠANA: Izmantojiet ierīci kā cepeškrāsni , lai pagatavotu maigus gaļas, dārzeņu un citus ēdienus.

CEPŠANA: Pagatavojiet garšīgus ceptus našķus un desertus.

ATKĀRTOTA UZSILDE: Atdzīvini pārtikas atlikumus, tos viegli uzsildot, lai iegūtu kraukšķīgus rezultātus.

DEHIDRĒT: Dehidrējiet gaļu, augļus un dārzeņus, lai iegūtu veselīgas uzkodas.

DARBĪBAS POGAS

TEMP bultiņas: Pirms pagatavošanas vai tās laikā izmantojiet augšup ▲ un lejup virzītas ▼ **TEMP** bultiņas, lai regulētu pagatavošanas temperatūru jebkurā režīmā, izņemot **MAX CRISP**.

Laika bultiņas: izmantojiet augšup ▲ un lejup vērstās **laika** ▼ bultiņas, lai jebkurā režīmā pirms gatavošanas vai tās laikā pielāgotu gatavošanas ilgumu.

Poga „START/STOP“: Pēc laika un temperatūras izvēles sāciet gatavošanu, nospiežot pogu **„START/STOP**“. Gatavošanu varat pārtraukt jebkurā brīdī, atkārtoti nospiežot šo pogu.

⏻ Ieslēgšanas/izslēgšanas poga izslēdz ierīci un pārtrauc visus gatavošanas režīmus.

PIEZĪME: Ja 10 minūšu laikā netiek veikta nekāda mijiedarbība ar vadības paneli, ierīce pārslēgsies gaidstāves režīmā. Ieslēgšanas poga būs vāji izgaismota.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS REIZES

1. No ierīces noņemiet un izmetiet visus iepakojuma materiālus, reklāmas uzlīmes un līmlenti.
2. Izņemiet visus piederumus no iepakojuma un uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību. Lūdzu, pievērsiet īpašu uzmanību lietošanas norādēm, brīdinājumiem un svarīgajiem drošības pasākumiem, lai izvairītos no traumām vai mantas bojājumiem.
3. Nomazgājiet pannu un Crisper plate karstā ziepju ūdenī, pēc tam noskalojiet un rūpīgi nosusiniet. Pannu un Crisper plate var mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā. Galveno ierīci **NEKAD** nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
4. Lietojot šo ierīci, virs tās un no visām pusēm nodrošiniet vismaz 6 collas (15 cm) brīvas telpas, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa cirkulāciju.

TĪRĪŠANA UN APKOPE

Gaisa fritiera tīrīšana

PIEZĪME: NEKAD neiegremdējiet galveno ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. **NEKAD** nemazgājiet galveno ierīci trauku mazgājamā mašīnā.

Ierīci pēc katras lietošanas reizes ir rūpīgi jāiztīra.

1 Pirms tīrīšanas atvienojiet ierīci no rozetes.

2 Lai notīrītu galveno korpusu un vadības paneli, noslaukiet tos ar mitru drānu. Nelietojiet berzes sūkli.

3 Atvilktni un dārzeņu nodalījuma plāksni var mazgāt trauku mazgājamā mašīnā.

4 Ja uz dārzeņu nodalījuma paplātes vai pannas ir pielipušas pārtikas atliekas, ielieciet tās izlietnē, kas piepildīta ar siltu ziepju ūdeni, un ļaujiet tām izmērcēties.

5 Pēc lietošanas visas detaļas izžāvējiet gaisā vai nosusiniet ar dvieli.

NODERĪGI PADOMI

1 Lai apbrūninātšanās būtu vienmērīga, pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir izkārtotas vienmērīgā slānī uz pannas dibena, nepārklājoties. Ja sastāvdaļas pārklājas, noteikti sakratiet tās, kad ir pagājusi puse no norādītā gatavošanas laika.

2 Pagatavošanas ilgumu un temperatūru var mainīt jebkurā brīdī gatavošanas laikā. Lai mainītu laiku vai temperatūru, vienkārši nospiediet bultiņas **„TIME“** vai **„TEMP“** augšup vai lejup.

3 Lai pielāgotu receptes, kas paredzētas parastajai cepeškrāsnij, samaziniet gaisa fritiera temperatūru par 10 °C. Regulāri pārbaudiet ēdienu, lai tas nepārcepotos.

4 Mēs iesakām ierīci iesildīt 3 minūtes. Jūs varat izmantot iebūvēto taimeri, lai iestatītu 3 minūšu atskaiti.

5 Reizēm gaisa fritiera ventilators var izpūst vieglus ēdienus. Lai to novērstu, nostipriniet ēdienus (piemēram, sviestmaizes augšējo maizes šķēli) ar kokteiļu iesmiņiem.

6 "Crisper Plate" paceļ produktus pannā, lai gaiss varētu cirkulēt zem tiem un ap tiem, nodrošinot vienmērīgu un kraukšķīgu rezultātu.

7 Pēc tam, kad ir izvēlēta gatavošanas funkcija, varat nospiest pogu **START/STOP**, lai nekavējoties sāktu gatavošanu. Ierīce darbosies ar noklusējuma temperatūru un laiku.

8 Lai panāktu vislabākos rezultātus, izņemiet ēdienu tūlīt pēc gatavošanas laika beigām, lai tas nepārgatavotos.

9 Lai iegūtu vislabāko rezultātu, gatavojot svaigus dārzeņus un kartupeļus, izmantojiet vismaz 1 ēdamkaroti eļļas. Pēc vēlēšanās pievienojiet vairāk eļļas, lai panāktu vēlamo kraukšķīguma pakāpi.

10 Lai panāktu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā pārbaudiet gatavošanas gaitu un izņemiet ēdienu, kad ir sasniegta vēlamā apbrūninātšanās pakāpe. Ieteicams izmantot termometru, kas uzreiz parāda temperatūru, lai kontrolētu ēdiena iekšējo temperatūru. Pēc gatavošanas laika beigām ēdienu nekavējoties izņemiet, lai tas nepārgatavotos.

PROBLĒMU RISINĀŠANAS ROKASGRĀMATA

- **Kāpēc temperatūra vairs nepakāpjas augstāk?**
  Maksimālā temperatūra ir 240˚C funkcijai **MAX CRISP**. Maksimālā temperatūra ir 210˚C visām pārējām funkcijām.
- **Kad man vajadzētu izmantot režīmu „Max Crisp" tā vietā, lai izmantotu režīmu „Air Fry"?**
  Lai panāktu vislabākos rezultātus, izmantojiet **funkciju „MAX CRISP"**, gatavojot iepriekš iesaiņotus saldētus produktus, piemēram, frī kartupeļus vai vistas gabaliņus.
- **Vai pirms cepšanas gaisa fritierī man ir jāatkausē sasaldētie produkti?**
  Tas ir atkarīgs no pārtikas produkta. Rīkojieties saskaņā ar norādījumiem uz iepakojuma.
- **Kā apturēt atskaiti?**
  Atpakaļskaitīšanas taimeris automātiski apstāties, kad izvilksiet atvilktni no ierīces. Nospiežot **START/STOP** gatavošanas laikā, gatavošanas funkcija tiks apturēta un taimeris tiks atiestatīts.
- **Vai šo atvilktni var droši novietot uz manas darba virsmas?**
  Gatavošanas laikā atvilktne kļūst karsta. Rīkojieties ar to uzmanīgi un novietojiet to tikai uz karstumizturīgām virsmām.
- **Kā es varu uzzināt, kad jāizmanto dārzeņu nodalījuma paplāte?**
  Izmantojiet Crisp plate, ja vēlaties, lai ēdiens iznāktu kraukšķīgs. Paplāte paceļ ēdienu atvilktnē, lai zem tā varētu plūst gaiss un sastāvdaļas tiktu vienmērīgi pagatavotas.
- **Mani ēdieni nebija kārtīgi pagatavoti.**
  Pārliecinieties, ka gatavošanas laikā atvilktne ir pilnībā ievietota. Lai panāktu vienmērīgu apbrūninášanu, pārliecinieties, ka sastāvdaļas ir izkliedētas vienmērīgā slānī uz atvilktnes dibena, nepārklājoties. Sakratiet, lai izkliedētu brīvi esošās sastāvdaļas un panāktu vienmērīgu kraukšķīgumu. Gatavošanas laiku un temperatūru var pielāgot jebkurā brīdī gatavošanas laikā. Vienkārši izmantojiet **TEMP** bultiņas, lai pielāgotu temperatūru, vai **TIME** bultiņas, lai pielāgotu laiku.
- **Mans ēdiens ir pārgatavots.**
  Lai panāktu vislabākos rezultātus, gatavošanas laikā pārbaudiet, kā norit process, un izņemiet ēdienu, kad ir sasniegts vēlamais apbrūninājuma līmenis. Izņemiet ēdienu tūlīt pēc gatavošanas laika beigām, lai izvairītos no pārgatavināšanas.
- **Kāpēc dažas sastāvdaļas lido apkārt, cepot gaisa fritierī?**
  Reizēm gaisa fritiera ventilators var izpūst vieglus ēdienus. Lai to novērstu, nostipriniet ēdienus (piemēram, sviestmaizes augšējo maizes šķēli) ar kokteiļu iesmiņiem.
- **Vai svaigas, mīklā iemērcētas sastāvdaļas var cept gaisa fritierī?**
  Jā, bet izmantojiet pareizo panēšanas paņēmienu. Ir svarīgi ēdienu vispirms apkaisīt ar miltiem, pēc tam ar olu un tad ar rīvmaizi. Noteikti piespiediet rīvmaizi pie ēdiena, lai tā labi pieliptu. Nepietiekami piestiprināts panējums var tikt spēcīgā ventilatora izpūsts no ierīces.
- **Ierīce skan.**
  Jūsu ēdiens ir gatavs.
- **Ekrāns kļuva melns.**
  Ierīce atrodas gaidīšanas režīmā. Nospiediet ieslēgšanas pogu, lai to atkal ieslēgtu.
- **Ekrānā parādās ziņojums „E".**
  Ierīce nedarbojas pareizi. Tiešsaistes atbalstu varat atrast vietnē ninjakitchen.eu.

NINJA

DIVU (2) GADU IEROBEŽOTA GARANTIJA

Kad patērētājs Eiropā iegādājas preci, viņam ir tiesības, kas saistītas ar preces kvalitāti (jūsu likumā noteiktās tiesības). Jūs varat šīs tiesības īstenot pret pārdevēju. Mēs sniedzam jums papildu ražotāja garantiju uz diviem gadiem. Šie noteikumi attiecas tikai uz mūsu ražotāja garantiju – jūsu likumā noteiktās tiesības paliek nemainīgas.

Zemāk minētie nosacījumi apraksta mūsu garantijas priekšnoteikumus un darbības jomu. Tie neietekmē jūsu likumā noteiktās tiesības, kā arī jūsu pārdevēja pienākumus un jūsu līgumu ar viņu.

„Ninja“ garantijas

Katrai „Ninja“ ierīcei ir bezmaksas garantija, kas attiecas uz detaļām un remontdarbiem. Turklāt tiešsaistē varat saņemt atbalstu vietnē **www.ninjakitchen.eu**

Kā reģistrēt savu „Ninja“ garantiju?

Jūs varat reģistrēt savu garantiju tiešsaistē 28 dienu laikā pēc pirkuma veikšanas. Lai ietaupītu laiku, jums būs nepieciešama šāda informācija par savu produktu:

- Ierīces iegādes datums (čeks vai piegādes pavadzīme).
- Lai reģistrētos tiešsaistē, lūdzu, apmeklējiet vietni **www.ninjakitchen.eu**

SVARĪGI:

- Garantija attiecas uz jūsu produktu tikai no pirkuma dienas un tikai pirkuma valstī.
- Lūdzu, vienmēr saglabājiet pirkuma čeku. Ja jums būs nepieciešams izmantot garantiju, mums būs nepieciešams jūsu pirkuma čeks, lai pārliecinātos, ka jūsu sniegtā informācija ir pareiza. Ja nevarēsiet uzrādīt derīgu pirkuma čeku, jūsu garantija var tikt atzīta par spēkā neesošu.

Kādas ir priekšrocības, reģistrējot savu bezmaksas „Ninja“ garantiju?

Reģistrējot garantiju, mums būs pieejama jūsu kontaktinformācija, ja kādreiz būs nepieciešams ar jums sazināties. Turklāt jūs varēsiet saņemt padomus un ieteikumus par to, kā vislabāk izmantot savu „Ninja“ ierīci, kā arī uzzināt jaunākās ziņas par „Ninja“ tehnoloģijām un jaunumiem. Ja garantiju reģistrēsiet tiešsaistē, jūs uzreiz saņemsiet apstiprinājumu, ka esam saņēmuši jūsu datus.

Ko aptver bezmaksas „Ninja“ garantija?

Jūsu „Ninja“ ierīces remontu vai nomaiņu (pēc „Ninja“ ieskatiem), ieskaitot visas detaļas un darba izmaksas. „Ninja“ garantija papildina jūsu kā patērētāja likumā noteiktās tiesības.

Kādi gadījumi nav iekļauti bezmaksas „Ninja“ garantijā?

1. Darbam paredzēto detaļu (piemēram, piederumu) normāla nolietošanās. Rezerves detaļas var iegādāties vietnē **www.ninjakitchen.eu**
2. Bojājumi, kas radušies nepareizas lietošanas, ļaunprātīgas izmantošanas, nevērīgas rīcības, nepieciešamās apkopes neveikšanas dēļ, vai bojājumi, kas radušies nepareizas rīcības dēļ transportēšanas laikā.
3. Bojājumi, kas radušies, veicot apkopi, kuru „Ninja“ nav atļāvusi.

Kur varu iegādāties oriģinālas „Ninja“ rezerves daļas un piederumus?

Vietnē www.ninjakitchen.eu atradīsiet pilnu Ninja rezerves daļu un piederumu klāstu visām Ninja ierīcem.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka bojājumi, kas radušies, izmantojot rezerves daļas, kuras nav ražotas „Ninja“, var netikt segti saskaņā ar jūsu garantiju.

AČIŪ

už „Ninja Air Fryer Max“ įsigijimą

Nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte naudojimo instrukcijas, pagalbą, užregistruotumėte garantiją ir rastumėte šiek tiek įkvėpimo

NinjaKitchen.eu

ĮRAŠYKITE ŠIĄ INFORMACIJĄ

Modelio numeris: _____

Serijos numeris: _____

Pirkimo data: _____
(Išsaugokite kasos kvitą)

Pirkimo vieta: _____

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Įtampa: 220–240 V~, 50–60 Hz

Galia: 2000 W

PATARIMAS: Modelio ir serijos numerius rasite ant QR kodo etiketės, esančios prietaiso gale šalia maitinimo laido.



Šis ženklas reiškia, kad visoje ES šio produkto negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Siekiant išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite šį produktą, kad būtų skatinamas tvarus medžiagų išteklių pakartotinis naudojimas. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, pasinaudokite grąžinimo ir surinkimo sistemomis arba susisiekite su pardavėju, pas kurį įsigijote šį produktą. Jie gali paimti šį produktą ir perdirbti jį aplinkai saugiu būdu.

SVARBIOS SAUGOS NUOSTATOS.

SKIRTA TIK BUITINIAM NAUDOJIMUI

Prieš pradėdami naudoti „Ninja Air Fryer Max“, perskaitykite visas instrukcijas.

Naudojant elektros prietaisą, visada reikia laikytis pagrindinių saugos taisyklių, įskaitant šias:

⚠ ĮSPĖJIMAI

1 Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys ribotus fizinius, jutiminius ar protinius gebėjimus arba neturintys pakankamai patirties ir žinių, jeigu jiems buvo suteikta priežiūra arba instrukcijos dėl saugaus prietaiso naudojimo ir jie supranta su tuo susijusius pavojus.

2 Laikykite prietaisą ir jo laidą vaikams nepasiekiamoje vietoje. **NELEISKITE** vaikams naudotis prietaisu. Naudojant prietaisą šalia vaikų, būtina atidžiai juos prižiūrėti.

3 Siekiant išvengti mažų vaikų užspringimo pavojaus, nuimkite ir išmeskite apsauginį dangtelį, uždėtą ant šio prietaiso maitinimo kištuko.

4 Vaikai neturi žaisti su šiuo prietaisu.

5 Siekiant išvengti gaisro, **NEDĖKITE** prietaiso ant dujinės ar elektrinės viryklės, šalia jos arba įkaitintoje orkaitėje

6 **NIEKADA** nenaudokite elektros lizdo, esančio po stalviršiu.

7 **NIEKADA** neprijunkite šio prietaiso prie išorinio laikmačio arba atskiro nuotolinio valdymo įrenginio.

8 **NENAUDOKITE** prailginimo laido. Trumpas maitinimo laidas naudojamas siekiant sumažinti riziką, kad jaunesni nei 8 metų vaikai negalėtų jo sugriebti ar į jį įsipainioti, taip pat siekiant sumažinti riziką, kad bet kokie asmenys neužkliūtų už ilgesnio laido.

9 Siekiant išvengti elektros smūgio, **NEMERKITE** laido, kištukų ar pagrindinio įrenginio korpuso į vandenį ar kitą skystį. Maistą ruoškite tik tam skirtoje dėžutėje.

10 Reguliariai tikrinkite prietaisą ir maitinimo laidą. **NENAUDOKITE** prietaiso, jei maitinimo laidas ar kištukas yra pažeisti. Jei prietaisas veikia netinkamai arba yra kokiu nors būdu pažeistas, nedelsdami nustokite jį naudoti ir susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.

11 Prieš naudodami prietaisą **VISADA** įsitikinkite, kad jis yra tinkamai surinktas.

12 **NEUŽDENKITE** oro įsiurbimo angos ar oro išleidimo angos, kol prietaisas veikia. Tai sutrukdys tolygiai iškepti maistą ir gali sugadinti prietaisą arba sukelti jo perkaitimą.

13 Prieš įstatydami išimamą stalčių į pagrindinį korpusą, įsitikinkite, kad stalčius ir korpusas yra švarūs ir sausi – nuvalykite juos minkštu skudurėliu.

14 Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. **NENAUDOKITE** šio prietaiso kitais tikslais nei numatyta. **NENAUDOKITE** važiuojančiose transporto priemonėse ar laivuose. **NENAUDOKITE** lauke. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimus.

15 Skirta naudoti tik ant darbo paviršiaus. Įsitikinkite, kad paviršius yra lygus, švarus ir sausas. **NEPERKELKITE** prietaiso, kol jis veikia.

16 Veikimo metu **NEDĖKITE** prietaiso prie stalviršio krašto.

17 **NENAUDOKITE** priedų, kurių nerekomenduoja ar neparduoda „SharkNinja“. Niekada nedėkite priedų į mikrobangų krosnelę, skrudintuvą, konvekcinę ar įprastą orkaitę, taip pat ant keraminės viryklės, elektrinės kaitinimo spiralės, dujinės viryklės ar lauko grilio. „SharkNinja“ nerekomenduojamų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros smūgį ar sužalojimus.

IŠSAUGOKITE ŠIAS INSTRUKCIJAS

18 Naudodami šį prietaisą, virš jo ir iš visų pusių palikite ne mažiau kaip 15 cm tarpus, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.

19 Prieš pradedant naudojimą, **VISADA** įsitikinkite, kad stalčius yra tinkamai uždarytas. **NENAUDOKITE** prietaiso, jei išimamas kepimo stalčius nėra tinkamai įdėtas.

20 **NENAUDOKITE** šio prietaiso kepimui aliejuje.

21 Neleiskite, kad maistas liestųsi su kaitinimo elementais. Gaminimo metu **NEDĖKITE** per daug ingredientų. Per didelis jų kiekis gali sukelti sužalojimus ar turtinę žalą arba pakenkti saugiam prietaiso naudojimui.

22 Elektros lizdų įtampa gali skirtis, o tai gali turėti įtakos jūsų gaminio veikimui. Siekiant išvengti galimų sveikatos sutrikimų, termometru patikrinkite, ar maistas iškeptas iki rekomenduojamos temperatūros.

23 Jei prietaisas pradėtų skleisti juodą dūmą, nedelsiant ištraukite kištuką iš rozetės. Prieš išimant bet kokius maisto gaminimo priedus, palaukite, kol dūmai nustos sklisti.

24 **NELIESKITE** karštų paviršių. Prietaiso paviršiai yra karšti tiek veikimo metu, tiek po jo. Siekiant išvengti nudegimų ar sužalojimų, **VISADA** naudokite apsaugines karščiui atsparias servetėles arba izoliuotas kepimo pirštines ir laikykite už numatytų rankenėlių.

25 Kai prietaiso viduje yra karštas maistas, reikia laikytis ypatingo atsargumo. Netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimus.

26 Išsiliejęs maistas gali sukelti rimtus nudegimus. Laikykite prietaisą ir laidą toliau nuo vaikų. **NELEISKITE,** kad laidas kabėtų per stalų ar stalviršių kraštus arba liestų karštus paviršius.

27 Gaminimo metu stalčius ir gruzdinimo plokštė labai įkaista. Išimant stalčių ar plokštę iš prietaiso, venkite fizinio sąlyčio su jais. Išėmę stalčių ar plokštę, **VISADA** padėkite juos ant karščiui atsparaus paviršiaus. **NELIESKITE** priedų gaminimo metu ar iškart po jo.

28 Vaikai neturėtų atlikti valymo ar techninės priežiūros darbų.

29 Kai prietaisas nenaudojamas ir prieš valant, ištraukite kištuką iš rozetės. Prieš valydami, išardydami, montuodami ar nuimdami dalis bei prieš sandėliuodami, palaukite, kol prietaisas atvės.

30 **NEVALYKITE** metalinėmis šveitimo kempinėmis. Nuo kempinės gali atsiskirti gabaliukai ir patekti ant elektrinių dalių, o tai kelia elektros smūgio pavojų.

31 Dėl reguliarios prietaiso priežiūros prašome susipažinti su skyriumi „Valymas ir priežiūra“.

	Rekomenduojama perskaityti ir peržiūrėti instrukcijas, kad suprastumėte produkto veikimą ir naudojimą.
	Nurodo pavojų, kuris, jei neatsižvelgiama į šiuo simboliu pažymėtą įspėjimą, gali sukelti sužalojimus, mirtį arba didelę turtinę žalą.
	Stenkitės išvengti sąlyčio su karštu paviršiumi. Visada naudokite rankų apsaugą, kad išvengtumėte nudegimų.
	Skirta naudoti tik patalpose ir buityje.

DALYS IR PRIEDAI

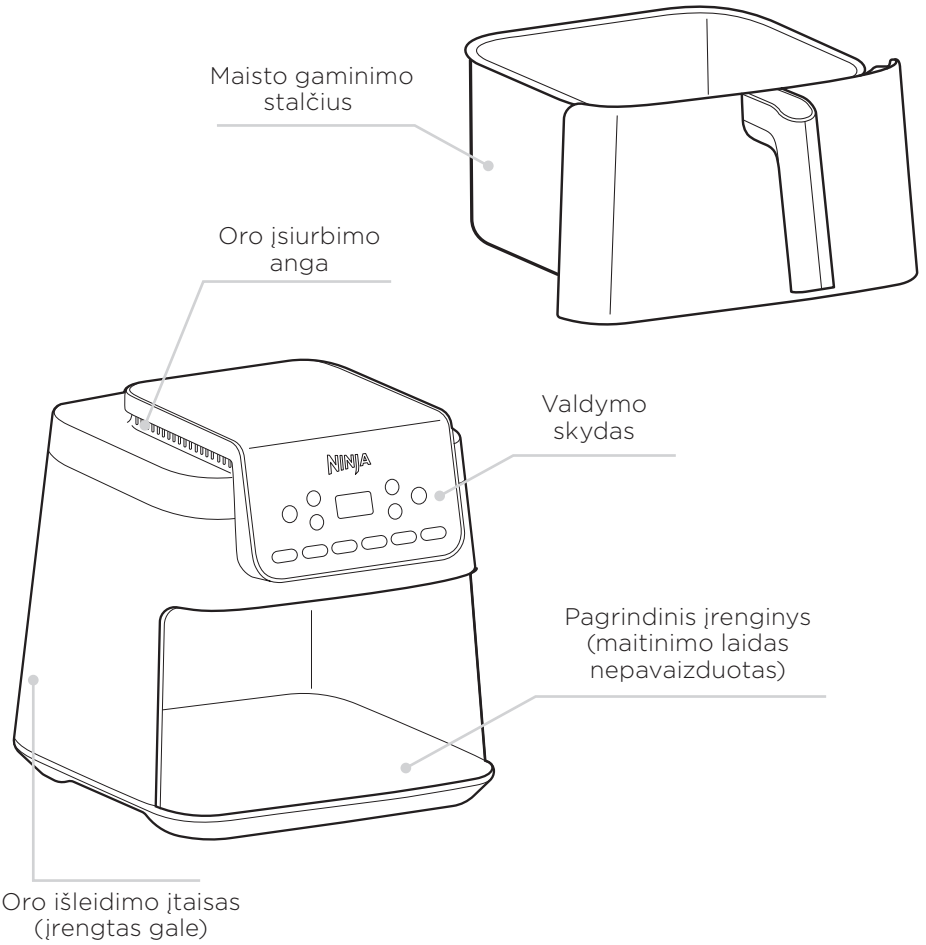

GRUZDINIMO PLOKŠTĖS PADĖTIS

Viršutinė padėtis: norėdami įdėti gruzdinimo plokštę į viršutinę stalčiaus padėtį, įsitikinkite, kad išpjovos būtų stalčiaus priekyje ir gale.

Apatinė padėtis: norėdami įdėti gruzdinimo plokštę į apatinę stalčiaus padėtį, įsitikinkite, kad išpjovos yra kairėje ir dešinėje stalčiaus pusėse.

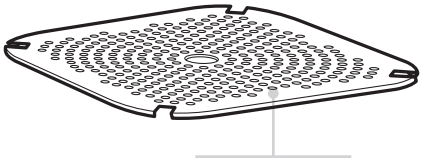

Norėdami užsisakyti papildomų detalių ir priedų, apsilankykite **svetainėje ninjakitchen.eu**.

SUSIPAŽINKITE SU SAVO ORO GRUZDINTUVE

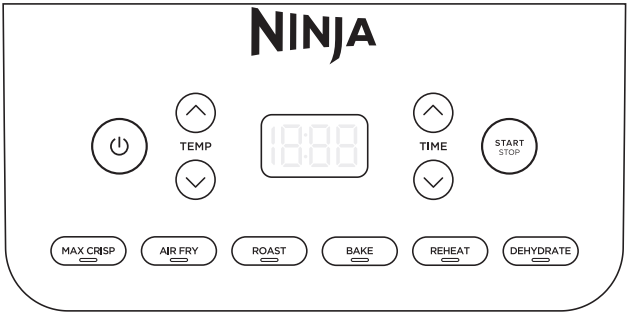

Nustatant laiką, skaitmeniniame ekrane rodomas HH:MM.

FUNKCIJŲ MYGTUKAI

MAX CRISP: naudokite, kad užšaldytiems maisto produktams suteiktumėte papildomo traškumo ir kramtumo su labai nedideliu kiekiu aliejaus arba visai be jo.

„AIR FRY“: naudokite šią funkciją, kad maistas taptų traškus ir kramtus beveik nenaudojant aliejaus.

ROAST: naudokite prietaisą kaip orkaitę, kad iškeptumėte minkštą mėsą, daržoves ir kitus patiekalus.

BAKE: paruoškite skanių kepinių ir desertų.

REHEAT: švelniai pašildykite maisto likučius, kad jie vėl taptų traškūs.

DEHYDRATE: džiovinkite mėsą, vaisius ir daržoves, kad gautumėte sveikų užkandžių.

VALDYMO MYGTUKAI

TEMP rodyklės: naudokite **TEMP** rodykles „aukštyn“ ▲ ir „žemyn“ ▼ kad prieš kepimą arba jo metu nustatytumėte kepimo temperatūrą bet kurioje funkcijoje, išskyrus **MAX CRISP**.

„TIME“ rodyklės: naudokite **TIME** rodykles į viršų ▲ ir į apačią ▼ kad bet kurioje funkcijoje nustatytumėte gaminimo trukmę prieš pradedant kepimą arba jo metu.

Mygtukas „START/STOP“: pasirinkę laiką ir temperatūrą, pradėkite kepimą paspausdami mygtuką **START/STOP**. Kepimą galite sustabdyti bet kuriuo metu, dar kartą paspaudę šį mygtuką.

⏻ Maitinimo mygtukas išjungia prietaisą ir sustabdo visus gaminimo režimus..

PASTABA: Jei 10 minučių nebus atliekama jokių veiksmų su valdymo skydeliu, prietaisas pereis į budėjimo režimą. Maitinimo mygtukas švies silpnai.

PRIEŠ PIRMĄJĮ NAUDOJIMĄ

1. Nuimkite nuo prietaiso visas pakavimo medžiagas, reklamos etiketes ir lipnią juostelę bei išmeskite jas.
2. Išimkite visus priedus iš pakuotės ir atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Ypatingą dėmesį atkreipkite į naudojimo instrukcijas, įspėjimus ir svarbius saugos reikalavimus, kad išvengtumėte sužalojimų ar turtinės žalos.
3. Išplaukite kepimo stalčių ir gruzdinimo plokštelę karštu muiluotu vandeniu, tada gerai nuskalaukite ir kruopščiai nusausinkite. Kepimo stalčių ir gruzdinimo plokštelę taip pat galima plauti indaplovėje.
4. Naudodami šį prietaisą, virš jo ir iš visų pusių palikite ne mažiau kaip 15 cm tarpus, kad būtų užtikrinta tinkama oro cirkuliacija.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Oro gruzdintuvės valymas

PASTABA: NIEKADA nemerkite pagrindinio įrenginio į vandenį ar kitą skystį. **NIEKADA** neplaukite pagrindinio įrenginio indaplovėje.

Po kiekvieno naudojimo prietaisą reikia kruopščiai išvalyti.

1. Prieš valydami, šjunkite prietaisą iš elektros lizdo.
2. Norėdami nuvalyti pagrindinį įrenginį ir valdymo skydelį, nuvalykite juos drėgnu skudurėliu. Nenaudokite šveitimo kempinės.
3. Stalčių ir gruzdinimo plokštelę galima plauti indaplovėje.
4. Jei ant gruzdinimo plokštelės ar padėklo yra prilipę maisto likučiai, įmerkite juos į kriauklę, pripildytą šilto muiluoto vandens, ir palikite mirkti.
5. Po valymo leiskite visoms dalims išdžiūti natūraliai arba nusausinkite rankšluosčiu.

NAUDINGI PATARIMAI

1. Kad viskas tolygiai paruduotų, įsitikinkite, kad ingredientai būtų išdėstyti vienodu sluoksniu ant kepimo stalčiaus dugno taip, kad nesiliestų vienas su kitu. Jei ingredientai liečiasi, būtinai juos pakratykite praėjus pusei numatyto kepimo laiko.
2. Gaminimo laiką ir temperatūrą galima reguliuoti bet kada gaminimo metu. Norėdami nustatyti laiką arba temperatūrą, tiesiog paspauskite rodykles **TIME** arba **TEMP** aukštyn arba žemyn.
3. Norėdami pritaikyti receptus, skirtus įprastai orkaitei, sumažinkite oro gruzdintuvės temperatūrą 10 °C.
4. Rekomenduojame iš anksto įkaitinti 3 minutes. Galite pasinaudoti įmontuotu laikmačiu ir nustatyti 3 minučių atgalinį skaičiavimą.
5. Kartais oro gruzdintuvės ventiliatorius gali išsklaidyti lengvus maisto produktus. Norėdami to išvengti, maisto produktus (pavyzdžiui, viršutinę sumuštinio duonos riekelę) pritvirtinkite dantų krapštukais.
6. Gruzdinimo plokštelė pakelia kepimo stalčiuje esančius ingredientus, kad po jais ir aplink juos galėtų cirkuliuoti oras, taip užtikrinant tolygų ir traškų rezultatą.
7. Pasirinkus gaminimo funkciją, galite paspausti mygtuką **START/STOP**, kad iškart pradėtumėte gaminti. Prietaisas veiks pagal numatytąją temperatūrą ir laiką.
8. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, išimkite maistą iš karto pasibaigus kepimo laikui, kad jis nebūtų perkaitintas.
9. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus ruošdami šviežias daržoves ir bulves, naudokite ne mažiau kaip 1 valgomojo šaukšto aliejaus. Jei norite, įpilkite daugiau aliejaus, kad pasiektumėte pageidaujamą traškumą.
10. Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, kepimo metu stebėkite, kaip vyksta procesas, ir išimkite maistą, kai pasieksite norimą rudos spalvos laipsnį. Rekomenduojame naudoti greitojo matavimo termometrą, kad galėtumėte stebėti maisto vidinę temperatūrą. Pasibaigus kepimo laikui, maistą išimkite nedelsiant, kad jis nebūtų perkaitintas.

PROBLEMŲ ŠALINIMO VADOVAS

- **Kodėl temperatūra nekyla aukščiau?** Maksimali temperatūra naudojant **MAX CRISP** funkcija yra 240˚C. Su visomis kitomis funkcijomis, maksimali temperatūra yra 210˚C.
- **Kada reikėtų naudoti „Max Crisp“ vietoj „Air Fry“?** Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, naudokite **MAX CRISP** ruošdami iš anksto supakuotus šaldytus maisto produktus, pavyzdžiui, gruzdintas bulvytes ar vištienos gabaliukus.
- **Ar prieš kepant oro gruzdintuvėje reikia atšildyti užšaldytus maisto produktus?** Tai priklauso nuo maisto produkto. Laikykitės ant pakuotės pateiktų nurodymų.
- **Kaip sustabdyti atgalinį skaičiavimą?** Atgalinio skaičiavimo laikmatis automatiškai sustos, kai išimsite stalčių iš prietaiso. Paspaudus **START/STOP** gaminimo metu, gaminimo funkcija bus sustabdyta, o laikmatis iš naujo nustatytas.
- **Ar kepimo stalčių galima saugiai pastatyti ant mano virtuvės stalviršio?** Gaminimo metu stalčius įkaista. Elkitės atsargiai ir statykite jį tik ant karščiui atsparių paviršių.
- **Kaip žinoti, kada reikia naudoti gruzdinimo plokštę?** Naudokite gruzdinimo plokštelę, jei norite, kad maistas iškeptų traškus. Plokštelė pakelia maistą stalčiuje, kad po juo galėtų cirkuliuoti oras ir ingredientai iškeptų tolygiai.
- **Mano maistas nebuvo iki galo paruoštas.** Įsitikinkite, kad kepimo metu stalčius būtų visiškai įstumtas. Kad maistas tolygiai parudėtų, ingredientus išdėliokite tolygiu sluoksniu ant stalčiaus dugno, kad jie nesusilietų. Papurtykite, kad laisvi ingredientai pasiskirstytų tolygiai ir būtų vienodai traškūs. Kepimo laiką ir temperatūrą galima reguliuoti bet kuriuo kepimo metu. Tiesiog naudokite **TEMP** rodykles, kad nustatytumėte temperatūrą, arba **TIME** rodykles, kad nustatytumėte laiką.
- **Mano maistas perkepė.** Norėdami pasiekti geriausius rezultatus, stebėkite ruošimo procesą ir išimkite maistą, kai jis pasieks norimą parudimo laipsnį. Išimkite maistą iš karto pasibaigus ruošimo laikui, kad jis neperkeptų.
- **Kodėl kai kurie ingredientai išblaškomi į šalis, kai gaminama oro gruzdintuvėje?** Kartais oro gruzdintuvės ventiliatorius gali išsklaidyti lengvus maisto produktus. Norėdami to išvengti, maisto produktus (pavyzdžiui, viršutinę sumuštinio duonos riekelę) pritvirtinkite dantų krapštukais.
- **Ar galiu kepti šviežius, tešloje apvoliotus produktus oro keptuvėje?** Taip, bet naudokite tinkamą paniravimo techniką. Svarbu maisto produktus pirmiausia apibarstyti miltais, tada panardyti į kiaušinį, o galiausiai apibarstyti džiūvėsėliais. Būtinai prispauskite džiūvėsėlius prie maisto, kad jie gerai priliptų.
- **Prietaisas skleidžia pyptelėjimus.** Jūsų maistas jau iškeptas.
- **Ekranas tapo juodas.** Prietaisas yra budėjimo režime. Norėdami jį vėl įjungti, paspauskite maitinimo mygtuką.
- **Ekrane pasirodo „E“ pranešimas.** Prietaisas veikia netinkamai. Internetu pagalbą rasite svetainėje ninjakitchen.eu.

NINJA

DVIEJŲ (2) METŲ RIBOTA GARANTIJA

Kai vartotojas perka prekę Europoje, jam suteikiamos teisinės teisės, susijusios su prekės kokybe (jūsų įstatymuose numatytos teisės). Šias teises galite įgyvendinti prekybininko atžvilgiu. Mes suteikiame jums papildomą dvejų metų gamintojo garantiją. Šios sąlygos taikomos tik mūsų gamintojo garantijai – jūsų įstatymuose numatytos teisės lieka nepakitusios.

Toliau pateiktos sąlygos apibūdina mūsų garantijos taikymo sąlygas ir apimtį. Jos neturi įtakos jūsų įstatymuose numatytoms teisėms, pardavėjo įsipareigojimams ir jūsų su juo sudarytai sutarčiai.

„Ninja“ garantijos

Kiekvienam „Ninja“ įrenginiui suteikiama nemokama garantija, apimanti detales ir darbą. Taip pat galite pasinaudoti pagalba internetu svetainėje **www.ninjakitchen.eu**

Kaip užregistruoti „Ninja“ garantiją?

Garantiją galite užregistruoti internetu per 28 dienas nuo pirkimo dienos. Norėdami sutaupyti laiko, turėsite pateikti šią informaciją apie savo produktą.

• Įrenginio įsigijimo data (kasos kvitas arba pristatymo važtaraštis).

• Norėdami užsiregistruoti internetu, apsilankykite svetainėje **www.ninjakitchen.eu**

SVARBU:

• Garantija galioja tik nuo pirkimo dienos ir tik toje šalyje, kurioje buvo įsigytas produktas.

• Prašome visada saugoti pirkimo kvitą. Jei prireiktų pasinaudoti garantija, mums reikės jūsų pirkimo kvito, kad galėtume patikrinti, ar jūsų pateikta informacija yra teisinga. Jei nepateiksite galiojančio pirkimo kvito, jūsų garantija gali būti pripažinta negaliojančia.

Kokie yra nemokamos „Ninja“ garantijos registracijos privalumai?

Užregistravę garantiją, turėsime jūsų duomenis po ranka, jei kada nors prireiks su jumis susisiekti. Taip pat galėsite gauti patarimų ir rekomendacijų, kaip geriausiai išnaudoti savo „Ninja“ prietaiso galimybes, bei sužinoti naujausias naujienas apie „Ninja“ technologijas ir naujus produktus. Jei garantiją užregistruosite internetu, iš karto gausite patvirtinimą, kad gavome jūsų duomenis.

Ką apima nemokama „Ninja“ garantija?

Jūsų „Ninja“ prietaiso remontas arba pakeitimas (pagal „Ninja“ nuožiūrą), įskaitant visas detales ir darbo sąnaudas. „Ninja“ garantija suteikiama papildomai prie jūsų, kaip vartotojo, įstatymuose numatytų teisių.

Ko neapima nemokama „Ninja“ garantija?

1. Įprasto nusidėvinčių dalių (pavyzdžiui, priedų) nusidėvėjimo. Atsarginės dalis galima įsigyti svetainėje **www.ninjakitchen.eu**

2. Žalos, atsiradusios dėl netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, neatsargaus elgesio, reikiamos priežiūros neatlikimo arba dėl netinkamo elgesio transportavimo metu..

3. Žalos, atsiradusios dėl „Ninja“ nepatvirtintos techninės priežiūros.

Kur galiu įsigyti originalias „Ninja“ atsargines dalis ir priedus?

Svetainėje **www.ninjakitchen.eu** rasite visą „Ninja“ atsarginių dalių, keičiamųjų komponentų ir priedų asortimentą visiems „Ninja“ prietaisams.

Prašome atkreipti dėmesį, kad žala, patirta naudojant ne „Ninja“ atsargines dalis, gali būti nedengiama jūsų garantijos.

TÄNU, et
ostsite Ninja Air Fryer Maxi

Skannige QR-kood, et saada juhiseid ja tuge, registreerida garantii ning leida veidi inspiratsiooni.

NinjaKitchen.eu

MÄRKIGE ÜLES JÄRGMINE TEAVE

Mudel: _____

Seerianumber: _____

Ostukuupäev: _____
(Säilitage ostukviitung)

Ostukoht: _____

TEHNILISED ANDMED

Pinge: 220–240 V~, 50–60 Hz

Võimsus: 2000 W

NIPP: Mudeli- ja seerianumbrid leiate QR-koodiga sildilt, mis asub seadme tagaküljel toitejuhtme juures.



See märge tähendab, et seda toodet ei tohi kogu ELi territooriumil koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamise võimalikku kahjulikku mõju keskkonnale või inimeste tervisele, palume seda toodet vastutustundlikult ringlusse suunata, et edendada materjalide säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage palun tagastamis- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust müüjaga, kellelt toode osteti. Müüja suunab toote keskkonnasõbralikku ringlusse.

OLULISED OHUTUSMEETMED
AINULT KODUSEKS KASUTAMISEKS

Enne Ninja Air Fryer Maxi kasutamist lugege läbi kõik juhised.

Elektriseadme kasutamisel tuleb alati järgida põhilisi ohutusnõudeid, sealhulgas järgmisi:

⚠ HOIATUSED

1 Seda seadet võivad kasutada isikud, kellel on piiratud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed või kellel puudub kogemus ja teadmised, kui neile on tagatud järelevalve või antud juhised seadme ohutu kasutamise kohta ning nad mõistavad sellega seotud ohte.

2 Hoidke seade ja selle juhe laste käeulatusest eemal. **ÄRGE** lubage lastel seadet kasutada. Seadme kasutamisel laste läheduses on vajalik hoolikas järelevalve.

3 Et vältida väikelaste lämbumisohtu, eemaldage ja visake ära käesoleva seadme toitepistikule paigaldatud kaitsekate.

4 Lapsed ei tohi seadmega mängida.

5 Tulekahju vältimiseks **ÄRGE** asetage seadet gaasi- või elektripliidile ega selle lähedusse või kuuma ahju.

6 **ÄRGE KUNAGI** kasutage tööpinna all asuvat pistikupesa.

7 **Ärge** ühendage seda seadet **kunagi** välise taimerlülitiga ega eraldi kaugjuhtimissüsteemiga.

8 **ÄRGE** kasutage pikendusjuhet. Lühikest toitejuhet kasutatakse selleks, et vähendada ohtu, et alla 8-aastased lapsed võiksid juhtmest kinni haarata või sellesse takerduda, ning et vähendada ohtu, et inimesed võiksid pikema juhtme otsa komistada.

9 Elektrilöögi vältimiseks **ÄRGE** kastke juhet, pistikuid ega seadme korpust vette ega muusse vedelikku. Toitu valmistage ainult selleks ettenähtud sahtlis.

10 Kontrollige seadet ja toitejuhet regulaarselt. **ÄRGE** kasutage seadet, kui toitejuhe või pistik on kahjustatud. Kui seade ei tööta korralikult või on mingil viisil kahjustatud, lõpetage selle kasutamine viivitamatult ja helistage klienditeenindusse.

11 Veenduge **ALATI** enne kasutamist, et seade on nõuetekohaselt kokku pandud.

12 **ÄRGE** katke seadme töötamise ajal õhu sisselaskeava ega õhu väljalaskeava. See takistab ühtlast küpsemist ning võib seadet kahjustada või põhjustada selle ülekuumenemist.

13 Enne eemaldatava sahtli paigaldamist põhiseadmesse, veenduge,, et nii sahtel kui ka seade oleksid puhtad ja kuivad, pühkides need pehme lapiga üle.

14 See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. **ÄRGE** kasutage seadet muul kui ettenähtud otstarbel. **ÄRGE** kasutage seda liikuvates sõidukites ega paatides. **ÄRGE** kasutage seda välitingimustes. Ebaõige kasutamine võib põhjustada vigastusi.

15 Mõeldud kasutamiseks ainult tööpinnal. Veenduge, et pind oleks tasane, puhas ja kuiv. **ÄRGE** liigutage seadet kasutamise ajal.

16 **ÄRGE** asetage seadet töötamise ajal tööpinna serva lähedale.

17 **ÄRGE** kasutage lisatarvikuid, mida SharkNinja ei soovita ega müü. Ärge asetage lisatarvikuid mikrolaineahju, rösterahju, konvektsiooniahju ega tavalisse ahju, samuti mitte keraamilisele pliidile, elektrilisele spiraalpliidile, gaasipliidile ega välisgrillile. SharkNinja soovitamata lisatarvikute kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilöögi või vigastusi.

18 Selle seadme kasutamisel tuleb tagada piisav õhuringlus, jättes seadme kohale

SALVESTA NEED JUHISED

ja kõikidele külgedele vähemalt 6 tolli (15 cm) vaba ruumi.

19 Veenduge **ALATI, et** sahtel on enne seadme käivitamist korralikult suletud. **ÄRGE** kasutage seadet ilma eemaldatava küpsetussahtlita.

20 **ÄRGE** kasutage seda seadet rohkes õlis frittimiseks.

21 Vältige toidu kokkupuudet kuumutuselementidega. **ÄRGE** täitke seadet toiduvalmistamisel liiga täis. Liigne täitmine võib põhjustada kehavigastusi või varalist kahju või mõjutada seadme ohutut kasutamist.

22 Pistikupesade pinge võib erineda ja see võib mõjutada seadme tööd. Võimalike terviseprobleemide vältimiseks kontrollige termomeetriga, et toit oleks küpsetatud soovitatud temperatuurini.

23 Kui seadmest hakkab tulema musta suitsu, tõmmake viivitamatult toitepistik pistikupesast välja. Oodake, kuni suitsemine lõpeb, enne kui eemaldate mis tahes toiduvalmistamise tarvikuid.

24 **ÄRGE** puudutage kuumi pindu. Seadme pinnad on kuumad nii töötamise ajal kui ka pärast seda. Põletuste ja vigastuste vältimiseks kasutage **ALATI** pajalappe või soojust isoleerivaid ahjukindaid ning hoidke kinni olemasolevatest käepidemetest.

25 Kui seadmes on kuum toit, tuleb olla äärmiselt ettevaatlik. Ebaõige kasutamine võib põhjustada kehavigastusi.

26 Maha loksunud toit võib põhjustada tõsiseid põletushaavu. Hoidke seade ja toitejuhe laste eest eemal. **ÄRGE** laske toitejuhtmel rippuda laua- või tööpinnade servadelt alla ega puutuda kuumade pindadega kokku.

27 Sahtel ja krõbedusplaat kuumenevad toiduvalmistamise ajal äärmiselt kuumaks. Vältige otsest kokkupuudet, kui eemaldate sahtli või plaadi seadmest. Asetage sahtel või plaat pärast eemaldamist **ALATI** kuumuskindlale pinnale. **ÄRGE** puudutage tarvikuid toiduvalmistamise ajal ega vahetult pärast seda.

28 Lapsed ei tohi seadet puhastada ega teha kasutajapoolseid hooldustöid.

29 Eemaldage pistik pistikupesast enne seadme puhastamist või kui seadet ei kasutata. Laske seadmel enne puhastamist, lahtivõtmist, osade paigaldamist või eemaldamist ning hoiustamist jahtuda.

30 **ÄRGE** puhastage metallist küürimiskäsnadega. Käsnadelt võivad tükid lahti tulla ja puutuda kokku elektriliste osadega, tekitades elektrilöögi ohu.

31 Seadme regulaarse hoolduse kohta leiate teavet jaotisest „Puhastamine ja hooldus”.

	Tähistab vajadust juhised läbi lugeda, et mõista toote toimimist ja kasutamist.
	Viitab ohu olemasolule, mis võib põhjustada kehavigastusi, surma või märkimisväärset varalist kahju, kui käesoleva sümboliga kaasnevat hoiatust eiratakse.
	Vältige kokkupuudet kuumade pindadega. Kasutage alati kindaid, et vältida põletusi.
	Ainult siseruumides ja koduseks kasutamiseks.

OSAD JA TARVIKUD

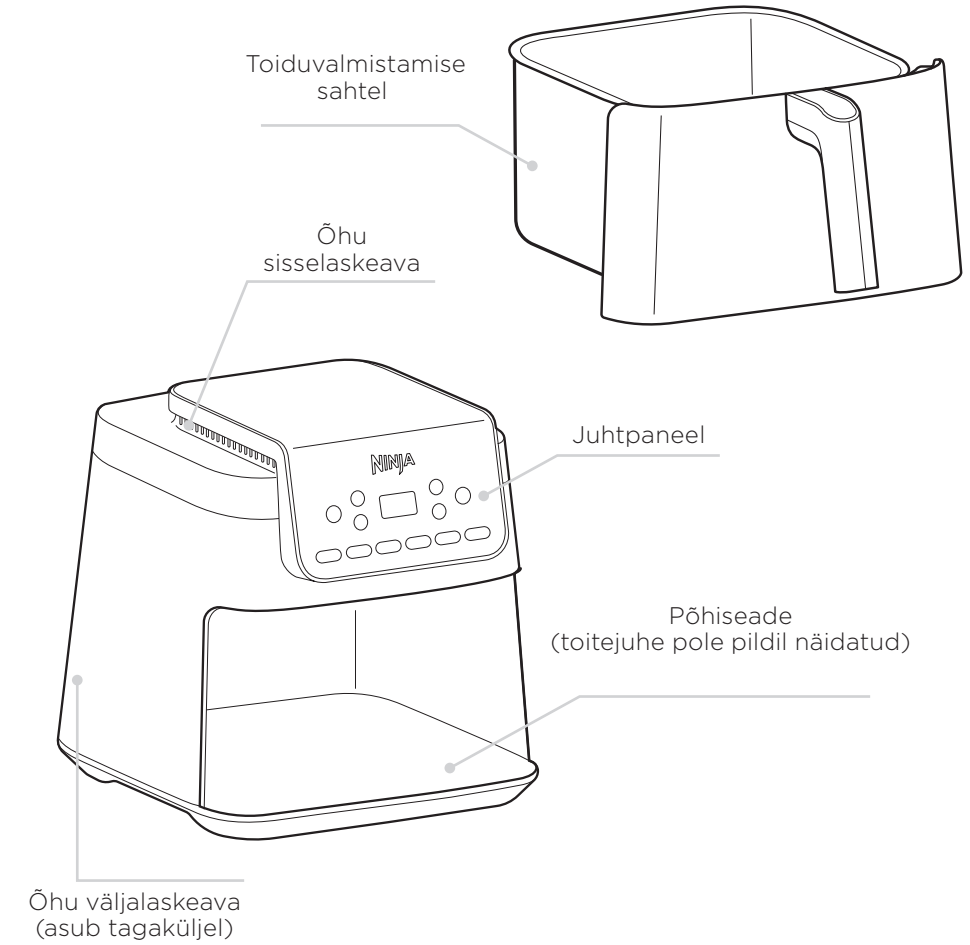

KRÕBEDUSPLAADI ASEND

Ülemine asend: Et paigutada krõbedusplaat sahtli ülemisse asendisse, veenduge, et väljalõiked asuvad sahtli ees- ja tagaküljel.

Alumine asend: Et paigutada krõbedusplaat sahtli alumisse asendisse, veenduge, et väljalõiked asuvad sahtli vasakul ja paremal küljel.

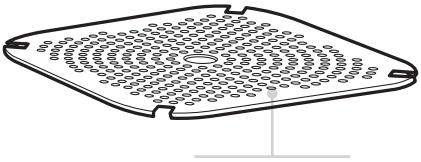

Täiendavate osade ja tarvikute tellimiseks külastage veebilehte **ninjakitchen.eu**.

ÕHUFRITÜÜRI TUTVUSTUS

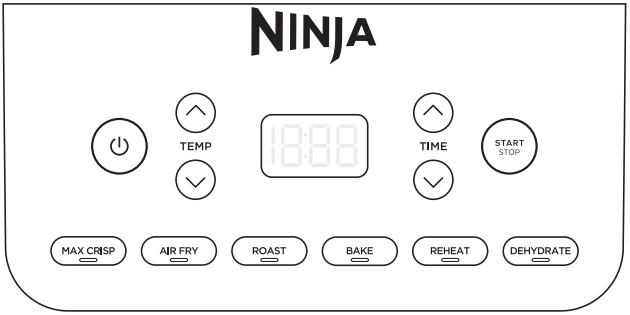

Aja seadistamisel kuvatakse digitaalsel ekraanil HH:MM.

FUNKTSIOONINUPUD

MAX CRISP: Kasutage seda funktsiooni, et anda külmutatud toitudele lisakrõbedust ja -krõmpsuvust, kasutades õli vähe või üldse mitte.

AIR FRY: Kasutage seda funktsiooni, et muuta toit krõbedaks ja krõmpsuvaks, kasutades õli väga vähe või üldse mitte.

RÖSTIMINE: Kasutage seadet liha, köögiviljade ja muu toidu röstimiseks.

KÜPSETAMINE: Kasutage seadet liha, köögiviljade ja muu toidu röstimiseks.

SOOJENDAMINE: Soojendage toidujääke õrnalt, et taastada nende krõbedus.

KUIVATAMINE: Kuivatage liha, puuvilju ja köögivilju tervislike suupistete valmistamiseks.

KASUTUSNUPUD

TEMP-nooled: Kasutage üles- ja alla suunatud **TEMP**-nooli, et reguleerida küpsetamistemperatuuri mis tahes funktsioonis, välja arvatud **MAX CRISP,** enne küpsetamist või selle ajal.

TIME-nooled: Kasutage üles- ja alla suunatud **TIME**-nooli, et reguleerida küpsetusaega mis tahes funktsioonis enne küpsetamist või selle ajal.

START/STOP-nupp: Pärast aja ja temperatuuri valimist alustage küpsetamist, vajutades **START/STOP-nuppu**. Küpsetamist saate igal ajal peatada, vajutades nuppu uuesti.

⏻ Toitenupp lülitab seadme välja ja peatab kõik küpsetusrežiimid.

MÄRKUS: Kui juhtpaneeli ei kasutata 10 minuti jooksul, lülitub seade ooterežiimi. Toitenupp hakkab nõrgalt põlema.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

1. Eemaldage seadmelt kogu pakkematerjal, reklaamkleebised ja kleeplint ning visake need ära.
2. Võtke pakendist välja kõik lisatarvikud ja lugege käesolevat kasutusjuhendit hoolikalt läbi. Pöörake erilist tähelepanu kasutusjuhistele, hoiatustele ja olulistele ohutusnõuetele, et vältida vigastusi või varalist kahju.
3. Peske pann ja krõbedusplaat kuumas seebivees, seejärel loputage ja kuivatage hoolikalt. Panni ja krõbedusplaati võib pesta ka nõudepesumasinas. **ÄRGE KUNAGI** peske põhiseadet nõudepesumasinas.
4. Selle seadme kasutamisel tuleb tagada piisav õhuringlus, jättes seadme kohale ja kõikidele külgedele vähemalt 6 tolli (15 cm) vaba ruumi.

PUHASTUS JA HOOLDUS

Õhufritüüri puhastamine

MÄRKUS: ÄRGE KUNAGI kastke põhiseadet vette ega muusse vedelikku. **ÄRGE KUNAGI** peske põhiseadet nõudepesumasinas.

Seadet tuleks pärast iga kasutamist põhjalikult puhastada.

1. Enne puhastamist eemaldage seadme pistik seinakontaktist.
2. Põhiseadme ja juhtpaneeli puhastamiseks pühkige need niiske lapiga puhtaks. Ärge kasutage küürimiskäsna.
3. Sahtlit ja krõbedusplaati võib pesta nõudepesumasinas.
4. Kui toidujäägid on kinni jäänud krõbedusplaadile või pannile, pange need sooja seebiveega täidetud valamusse ja laske neil liguneda.
5. Pärast kasutamist laske kõigil osadel õhu käes kuivada või kuivatage need rätikuga.

KASULIKUD NIPID

1. Ühtlase pruunistumise tagamiseks veenduge, et koostisosad oleksid panni põhjale paigutatud ühtlase kihina, ilma et need üksteisega kattuksid. Kui koostisosad kattuvad, raputage neid kindlasti poole ettenähtud küpsetusaja möödudes.
2. Küpsetusaega ja temperatuuri saab küpsetamise ajal igal hetkel reguleerida. Aja või temperatuuri reguleerimiseks tuleb lihtsalt vajutada vastavat üles- või allapoole suunatud **TIME**- või **TEMP**-noolt..
3. Tavapärase ahju retseptide kohandamiseks vähendage õhufritüüri temperatuuri 10 °C võrra. Kontrollige toitu sageli, et vältida üleküpsemist.
4. Soovitame seadet 3 minutit eelsoojendada. Sisseehitatud taimeriga saate seadistada 3-minutilise tagasilugemise.
5. Aeg-ajalt võib õhufritüüri ventilaator kergeid toiduaineid laiali puhuda. Selle vältimiseks kinnitage toiduained (näiteks võileiva ülemine leivaviil) kokteilitikkudega.
6. Krõbedusplaat tõstab pannil olevaid toiduaineid kõrgemale, et õhk saaks nende all ja ümber ringleda, tagades ühtlase ja krõbeda tulemuse.
7. Pärast toiduvalmistamise funktsiooni valimist võite vajutada nuppu **START/STOP**, et alustada toiduvalmistamist kohe. Seade töötab vaikimisi seatud temperatuuri ja aja järgi.
8. Parimate tulemuste saavutamiseks võtke toit välja kohe pärast küpsetusaega, et vältida üleküpsemist.
9. Parimate tulemuste saavutamiseks värskete köögiviljade ja kartulite puhul kasutage vähemalt 1 supilusikatäit õli. Lisage soovi korral rohkem õli, et saavutada soovitud krõbedusaste.
10. Parimate tulemuste saavutamiseks kontrollige toidu valmimist kogu küpsetamise vältel ja võtke toit välja, kui soovitud pruunistumisaste on saavutatud. Soovitame kasutada kiirtermomeetrit toidu sisetemperatuuri jälgimiseks. Kui küpsetusaeg on lõppenud, võtke toit kohe välja, et vältida üleküpsemist.

VEAKÕRVALDAMISE JUHEND

- **Miks temperatuur enam ei tõuse?**
  Maksimaalne temperatuur on 240˚C **MAX CRISP** puhul. Maksimaalne temperatuur on 210˚C kõigi teiste funktsioonide puhul.
- **Millal peaksin kasutama funktsiooni „Max Crisp" asemel „Air Fry"?**
  Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage funktsiooni **MAX CRISP** valmispakendatud külmutatud toitude, nagu friikartulite või kananagitsate, küpsetamisel.
- **Kas külmutatud toidud tuleb enne õhufritüüris küpsetamist sulatada?**
  See sõltub toidust. Järgige pakendil olevaid juhiseid.
- **Kuidas saan tagasilugemise peatada?**
  Tagasilugemistimer peatub automaatselt, kui tõmbate sahtli seadmest välja. Nupu **START/STOP** vajutamine küpsetamise ajal peatab küpsetusfunktsiooni ja lähtestab taimeri.
- **Kas sahtli võib ohutult tööpinnale asetada?**
  Sahtel kuumeneb toiduvalmistamise ajal. Olge sellega ümber käies ettevaatlik ja asetage see ainult kuumuskindlatele pindadele.
- **Kuidas ma tean, millal tuleks kasutada krõbedusplaati?**
  Kasutage krõbedusplaati, kui soovite, et toit oleks krõbe. Plaat tõstab toidu sahtlis kõrgemale, nii et õhk saab selle all vabalt liikuda ja toiduained küpsetuvad ühtlaselt.
- **Minu toit ei küpsenud läbi.**
  Veenduge, et sahtel oleks küpsetamise ajal täielikult sisse lükatud. Ühtlase pruunistumise tagamiseks veenduge, et koostisosad oleksid sahtli põhjale paigutatud ühtlase kihina, ilma et need üksteisega kattuksid. Raputage sahtlit, et lahtised koostisosad seguneksid ja küpseksid ühtlaselt krõbedaks. Küpsetusaega ja temperatuuri saab küpsetamise ajal igal hetkel reguleerida. Kasutage lihtsalt **TEMP**-nooli, et reguleerida temperatuuri, või **TIME**-nooli, et reguleerida aega.
- **Minu toit küpses üle.**
  Parimate tulemuste saavutamiseks kontrollige toidu valmimist kogu küpsetamise ajal ja võtke toit välja, kui soovitud pruunistumisaste on saavutatud. Võtke toit välja kohe pärast küpsetusaega, et vältida üleküpsemist.
- **Miks lendavad mõned koostisosad õhufritüüris küpsetamisel laiali?**
  Aeg-ajalt võib õhufritüüri ventilaator kergeid toiduaineid laiali puhuda. Selle vältimiseks kinnitage toidud (näiteks võileiva ülemine leivaviil) kokteilitikkudega.
- **Kas ma saan värskelt taignasse kastetud toiduaineid õhufritüüris küpsetada?**
  Jah, kuid kasutage õiget paneerimistehnikat. Oluline on katta toiduained kõigepealt jahuga, seejärel munaga ja lõpuks riivsaiaga. Suruge riivsai kindlasti toiduaine külge, et paneering püsiks paigal. Lahtine paneering võib seadme võimsa ventilaatori tõttu ära lennata.
- **Seade annab helisignaali.**
  Teie toit on valmis.
- **Ekraan läks mustaks.**
  Seade on ooterežiimis. Vajutage toitenuppu, et seade uuesti sisse lülitada.
- **Ekraanile ilmub teade „E".**
  Seade ei tööta korralikult. Veebipõhist abi leiate aadressilt ninjakitchen.eu.

NINJA

KAHE (2) AASTANE PIIRATUD GARANTII

Kui tarbija ostab Euroopas toote, on tal toote kvaliteediga seotud seaduslikud õigused (teie seadusjärgsed õigused). Te võite neid õigusi müüja suhtes rakendada. Pakume teile lisaks kahe aasta pikkust tootjagarantiid. Käesolevad tingimused kehtivad ainult meie tootjagarantii suhtes – teie seadusjärgsed õigused jäävad muutumatuks.

Allpool esitatud tingimused kirjeldavad meie garantii eeltingimusi ja ulatust. Need ei mõjuta teie seadusjärgseid õigusi ega teie edasimüüja kohustusi ega teie ja edasimüüja vahel sõlmitud lepingut.

Ninja garantiid

Iga Ninja seadmega kaasneb tasuta garantii, mis hõlmab nii varuosi kui ka tööjõukulusid. Samuti leiate veebipõhise klienditoe aadressilt **www.ninjakitchen.eu**

Kuidas saan oma Ninja garantii registreerida?

Võite registreerida oma garantii veebis 28 päeva jooksul alates ostukuupäevast. Aja säästmiseks on teil vaja järgmisi andmeid oma toote kohta.

- Seadme ostukuupäev (ostukviitungilt või saatelehelt).
- Veebis registreerumiseks külastage palun veebilehte **www.ninjakitchen.eu**

TÄHTIS:

- Garantii kehtib teie toote suhtes ainult alates ostukuupäevast ja ainult osturiigis.
- Palun hoidke oma ostukviitung alati alles. Kui teil tekib vajadus garantiid kasutada, vajame teie ostukviitungit, et kontrollida, kas meile esitatud andmed on õiged. Kehtiva ostukviitungi esitamata jätmine võib muuta teie garantii kehtetuks.

Millised on minu tasuta Ninja garantii registreerimise eelised?

Kui registreerite oma garantii, on meil teie andmed käepärast, juhul kui peaksime teiega ühendust võtma. Samuti saate näpunäiteid ja nõuandeid selle kohta, kuidas oma Ninja seadet kõige paremini ära kasutada, ning uudiseid Ninja uusima tehnoloogia ja uute toodete turuletoomise kohta. Kui registreerite oma garantii veebis, saate kohe kinnituse, et oleme teie andmed kätte saanud.

Mida Ninja tasuta garantii hõlmab?

Teie Ninja seadme remont või asendamine (Ninja otsuse alusel), sealhulgas kõik varuosad ja tööjõukulud. Ninja garantii kehtib lisaks teie kui tarbija seadusjärgsetele õigustele.

Mida Ninja tasuta garantii ei hõlma?

1. Kuluvate osade (nt lisatarvikute) tavapärane kulumine. Asendusosad on saadaval veebilehel **www.ninjakitchen.eu**
2. Kahjustused, mis on tekkinud väärkasutuse, kuritarvitamise, hooletu käitlemise või nõutava hoolduse tegemata jätmise tõttu, või kahjustused, mis on tekkinud transpordi käigus valesti käitlemise tõttu.
3. Kahju, mis on tekkinud Ninja volituseta tehtud hooldustööde tagajärjel.

Kust saan osta originaalseid Ninja varuosi ja tarvikuid?

Aadressil **www.ninjakitchen.eu** leiate täieliku valiku Ninja varuosi, asendusosi ja tarvikuid kõigile Ninja seadmetele.

Palun pidage meeles, et muude kui Ninja varuosade kasutamisest tulenevad kahjustused võivad jääda garantii kohaldamisalast välja.



ENGLISH

Illustrations may differ from actual product. We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.

NINJA is a registered trademark of Shark Ninja Operating LLC.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. PRINTED IN CHINA

LATVIEŠU

Attēli var atšķirties no faktiskā produkta. Mēs pastāvīgi cenšamies uzlabot savus produktus, tāpēc šeit norādītās specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

„NINJA" ir uzņēmuma „Shark Ninja Operating LLC" reģistrēta preču zīme.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. PRINTĒTS ĶĪNĀ

LIETUVIŲ

Paveikslėliai gali skirtis nuo tikrojo produkto. Mes nuolat siekiame tobulinti savo produktus, todėl čia pateiktos specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.

„NINJA" yra „Shark Ninja Operating LLC" registruotas prekės ženklas.

© 2025 „SharkNinja Operating LLC". SPAUDINTA KINIJOJE

EESTI

Pildid võivad erineda tegelikust tootest. Püüame oma tooteid pidevalt täiustada, seetõttu võivad siin esitatud tehnilised andmed muutuda ilma ette teatamata.

NINJA on Shark Ninja Operating LLC registreeritud kaubamärk.

© 2025 SharkNinja Operating LLC. TRÜKITUD HIINAS

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9,
60327 Frankfurt am Main,
Germany

ninjakitchen.eu

SharkNinja Europe Ltd,
1st/2nd Floor Building 3150,
Thorpe Park, Century Way,
Leeds, England, LS15 8ZB

ninjakitchen.co.uk